


ПАМЯТКА ПО ЗАМЕРУ

(кассетные рулонные шторы UNI)

Рама ПВХ с прямоугольным штапиком глубиной не менее 14 мм

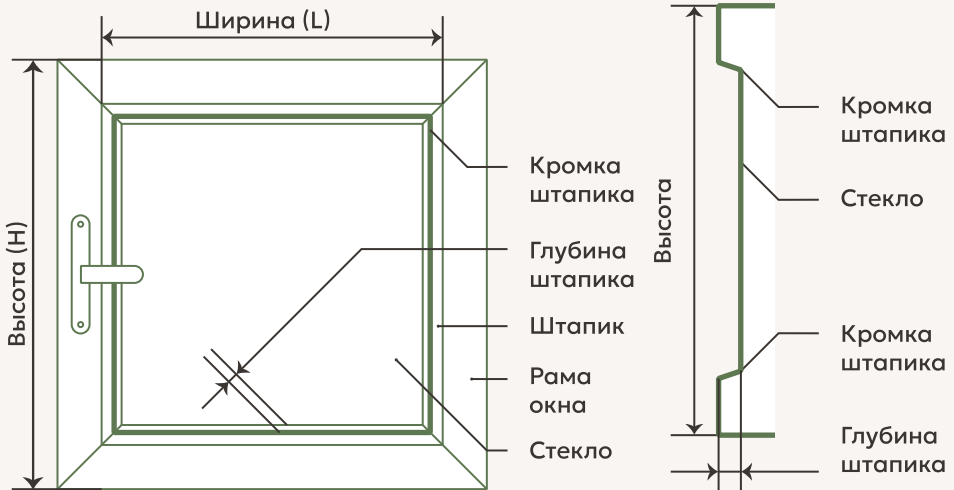

Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой

При замере обращать внимание на расстояния от замеряемых вертикальных линий до ручки и до откоса при открытом окне.

Что такое штапик?

Штапик для пластиковых окон — это крепежный элемент, который удерживает стеклопакет в раме. Он представляет собой длинную планку, выполненную из ПВХ. Чтобы вся оконная конструкция получилась герметичной, эта деталь дополняется резиновой прокладкой.

Виды штапиков:



Прямоугольный



Закругленный



Фигурный

