


ПАМЯТКА ПО ЗАМЕРУ


(при установке на и в проем)

Большие рулонные шторы предназначены перекрыть все окно единым полотном, будь то окно двухстворчатое, трехстворчатое и более.

Замер при установке на проем

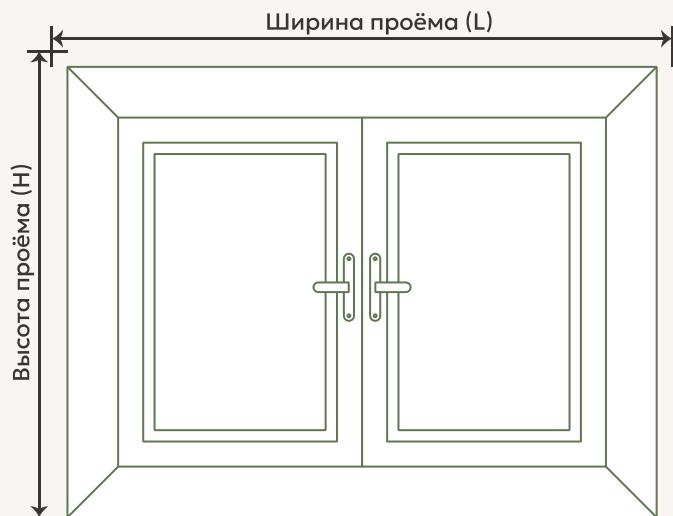



Измеряем ширину **L** и высоту **H** проема (добавляем 10-15 см, чтобы перекрыть световой проем тканью). Убедитесь, что ничего не мешает установке вокруг проема.

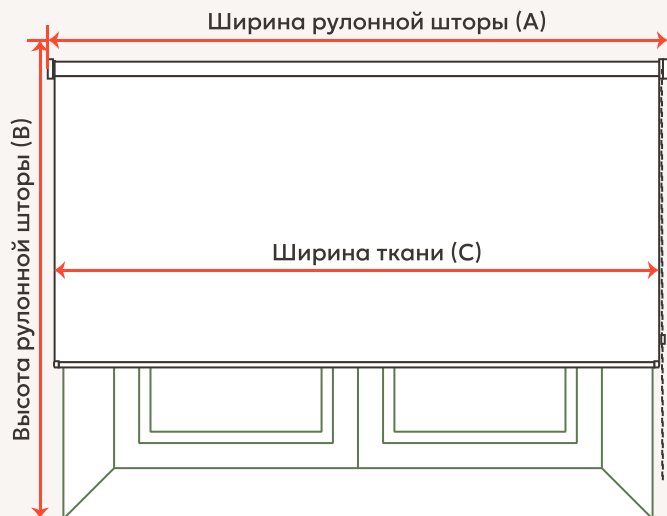

У вас получится ширина ткани роллшторы. Габаритные ширина **A** будет на 4 см больше ширины ткани **C**.

Пример установленной рулонной шторы

Замер при установке в проем

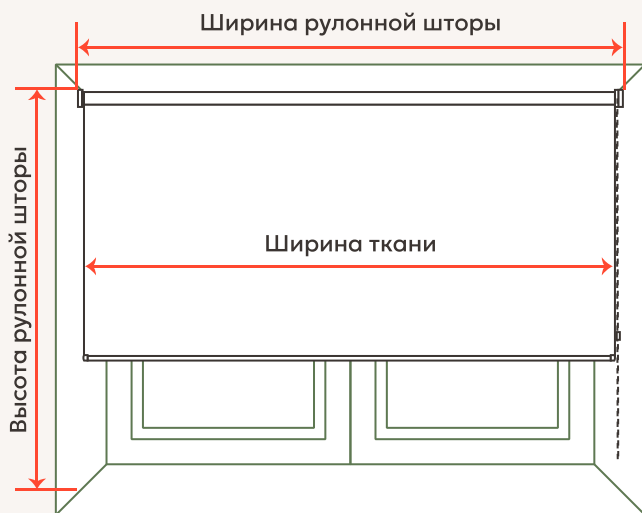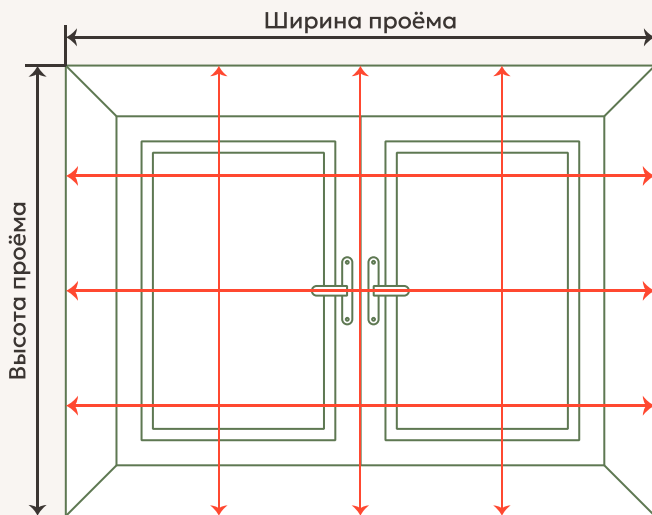

Пример установленной рулонной шторы



Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой

Замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.