
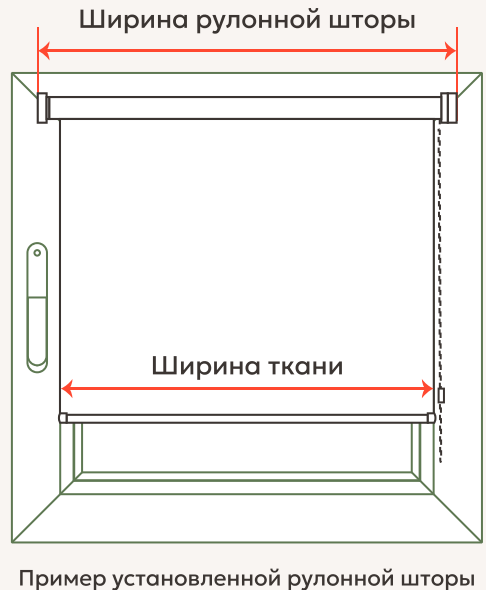


ПАМЯТКА ПО ЗАМЕРУ (при установке на раму окна)

Замер рулонных штор осуществляется по высоте рамы окна и по ширине штапика вне зависимости от типа установки.

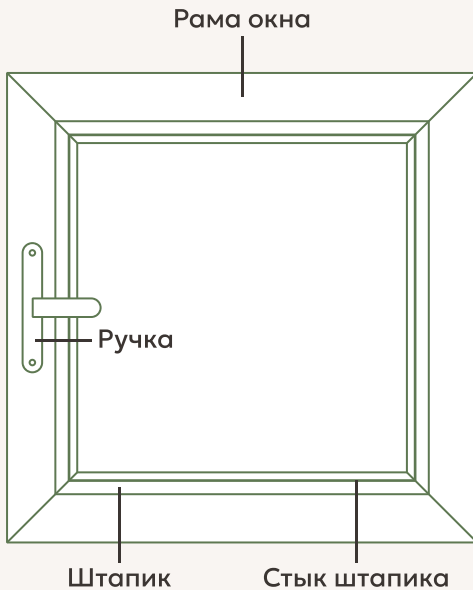

Что такое штапик?

Штапик для пластиковых окон — это крепежный элемент, который удерживает стеклопакет в раме. Он представляет собой длинную планку, выполненную из ПВХ. Чтобы вся оконная конструкция получилась герметичной, эта деталь дополняется резиновой прокладкой.

Виды штапиков:




Прямоугольный



Закругленный




Фигурный

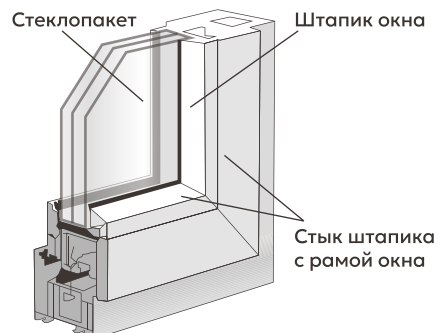


Подбор размера рулонной шторы

Минимальная ширина полотна

Сделайте замер от штапика с одной стороны рамы до штапика с противоположной стороны

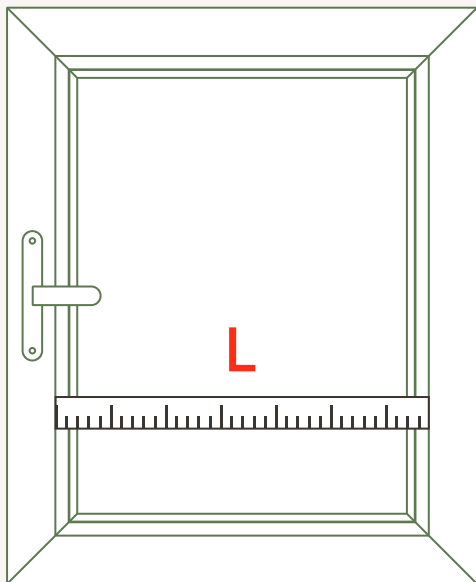

Замер ширины (L)

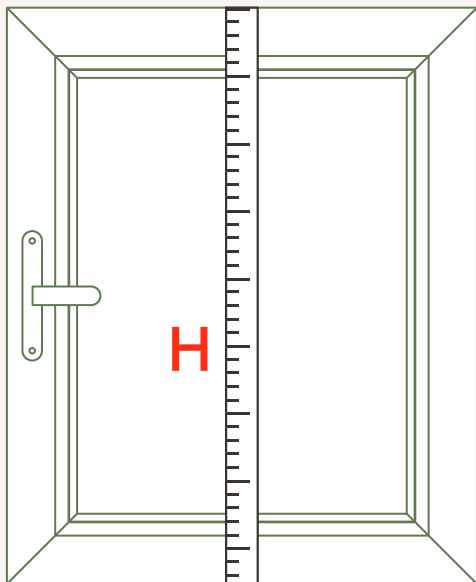

Замер высоты (H)



Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой

Замер рекомендуется снимать по ширине **L** и высоте **H**.
При замере обращать внимание на расстояния от измеряемых вертикальных линий до ручки и до откоса при открытом окне.